PARD

Night Stalker 4K Mini

Dispositivo digitale per la visione notturna



Manuale d'uso

Avviso importante

1. Tutti i prodotti PARD sono progettati esclusivamente per uso civile ed è severamente vietato il loro impiego per qualsiasi scopo militare.

2. Tutti i prodotti PARD non sono autorizzati all'esportazione verso, inclusi ma non limitati a, Russia, Bielorussia, Palestina, Israele, Sudan, Sud Sudan e altre zone di conflitto.

Scansiona per godere dei vantaggi

Scansiona il codice QR per iscriverti al nostro programma fedeltà

1. Estendi la garanzia
2. Approfitta di un servizio personalizzato con un esperto

3 Cogli l'opportunità di diventare Product Experience Officer

Indice

1. Per gli utenti 01

2. Precauzioni 01

3. Contenuto della confezione 02

4. Specifiche 03

5. Descrizione e caratteristiche principali 06

6. Componenti 07

7. Installazione 08

8. Istruzioni per l'uso 12

   1) Modalità schermata iniziale 12

   2) Modalità Menu 15

9. Avviso FCC 25

AGLI UTENTI

Grazie per il vostro continuo sostegno e per aver scelto il dispositivo per la visione notturna PARD Night Stalker 4K Mini. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta. Si prega di seguire le istruzioni contenute in questo manuale per evitare danni causati da un uso improprio e per garantire il corretto funzionamento del dispositivo.

Dopo la lettura, conservare il presente manuale in un luogo sicuro, per riferimento futuro. Il presente manuale fornisce istruzioni dettagliate su come utilizzare il dispositivo per la visione notturna ed è destinato esclusivamente a scopo di riferimento.

PARD si riserva il diritto di modificare il presente manuale in qualsiasi momento senza preavviso ai singoli utenti. Per le informazioni più aggiornate, si consiglia di visitare il sito web ufficiale di PARD. PARD si riserva il diritto di interpretazione finale del presente manuale.

Precauzioni

- Si prega di rimuovere il nastro isolante prima di utilizzare la batteria per la prima volta. Si raccomanda di utilizzare una batteria agli ioni di litio completamente carica con una tensione nominale di 3,7 V.
- Quando non lo si utilizza, spegnere sempre il dispositivo. Se non si intende utilizzare il dispositivo per più di 10 giorni, rimuovere la batteria e conservarla in un luogo sicuro.
- Prestare la massima attenzione e cura durante l'uso o il trasporto del dispositivo. Si raccomanda di utilizzare l'imballaggio originale durante il trasporto
- .
  Per evitare danni agli occhi, non fissare direttamente la luce di riempimento a infrarossi
- da distanza ravvicinata!
  Quando la luce a infrarossi (IR) di questo prodotto è accesa, consuma una notevole quantità di energia. È assolutamente vietato puntarla da vicino verso oggetti infiammabili, poiché ciò potrebbe provocare un incendio. Si prega di attivare la modalità sleep
- o spegnere la luce di riempimento a infrarossi quando non in uso.
  Evitare graffi e danni alla lente causati da olio o sostanze chimiche.

Quando non in uso, tenere il copriobiettivo montato.

- Il dispositivo deve essere conservato in un ambiente fresco, asciutto e ben ventilato, privo di forti campi elettromagnetici, a temperature non inferiori a (-22 °F/-30 °C) e non superiori a (133 °F/55 °C).
- Si prega di ricaricare il dispositivo a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (da 32 °F a 113 °F).
- Non smontare il dispositivo senza autorizzazione. In caso di problemi, contattare il nostro team di assistenza post-vendita e segnalarli sul nostro sito web ufficiale. In caso contrario, il servizio di garanzia sarà considerato nullo e non valido.
- **Attenzione!** Tutti i dispositivi di visione notturna e termici PARD richiedono una licenza per l'esportazione al di fuori del proprio Paese.

Contenuto della confe

Icona	Contenuto	Quantità
1	Dispositivo Night Stalker 4K Mini	1
2	Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 da 3,7 V	1
3	Custodia protettiva	1
4	Cavo Type-C	1
5	Anelli di montaggio	2
6	Chiave a brugola	2
7	Detergente per lenti	2
8	Oculare in gomma	1
9	Manuale d'uso	1
10	Scheda post-vendita	1

Specifiche

Modello		Night Stalker 4K Mini
Classificazione		Dispositivo digitale per la visione notturna
Sensore		
Risoluzione (pixel)		3840*2160
Dimensione pixel (μm)		2
Sensibilità (lux)		0,001
Frequenza fotogrammi (Hz)		60 (colore/monocromatico)
Motore di elaborazione immagini		PARD VLEA
Ottica		
Lente obiettivo (mm)		25
Ingrandimento ottico (x)		2,8
Zoom digitale (x)		2/3/4
Campo visivo (Gradi)	Orizzontale	8,2°
	Verticale	8,2°
	Diagonale	11,6°
Campo visivo (m a 100 m)	Orizzontale	14,4
	Verticale	14,4
Campo di messa a fuoco		5 m-∞
Estrazione pupillare (mm)		100
Regolazione diottrica (D)		-5~+3
Display		
Tipo		IPS
Risoluzione (pixel)		800*800

Stile reticolo	6
Colore reticolo	Colore/Bianco e nero/Giallo/Verde
Modalità immagine	Colore/Bianco e nero
Foto / Video	
Risoluzione foto (pixel)	1440*1440
Formato foto	.JPG
Risoluzione video (pixel)	1440*1440
Formato video	.mp4
Spazio di archiviazione (GB)	Scheda Micro SD (128 GB, max)
Funzione principale	
LRF	SÌ
Calcolatore balistico	SÌ
PIP	Sì
Giroscopio	Sì
Registrazione attivata dal rinculo	Sì
Registrazione automatica	Sì
Registrazione in loop	Sì
Data e ora	Sì
Registra audio	Sì
Segnale acustico	Sì
Compensazione dell'esposizione	Sì
Connessioni	
USB Tipo C	Sì
Uscita HDMI	Sì
WiFi	Sì
App supportate	PardVision2

Alimentazione esterna (V)	
Tipo di batteria	Ioni di litio 18650*1
Tensione di uscita (V)	3,7
Autonomia (h, max)	5
Alimentazione esterna (V)	USB Tipo C
Caratteristiche ambientali	
Classe di protezione	IP67
Temperatura di funzionamento (°C/°F)	-30~55/-22~131
Resistenza al contraccolpo (J)	6000
Materiale	
Alloggiamento	Lega di alluminio
Lente dell'obiettivo	Vetro
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto (L x P x A, mm)	350 x 82 x 60
Peso netto/pz (con batteria, g)	517

Descrizione e caratteristiche princ


Il Night Stalker 4K Mini è un dispositivo per la visione notturna altamente compatto, a forma di tubo, che offre prestazioni eccezionali. Dotato di un sensore CMOS da 3840*2160 e di una sensibilità di 0,001 lux, garantisce maggiore nitidezza e dettaglio nelle immagini e nei video acquisiti in ambienti con scarsa illuminazione. Il visore è progettato con un'estrazione pupillare di 100 mm, garantendo un'esperienza di caccia più sicura e adattandosi alle abitudini di caccia degli utenti di cannocchiali ottici tradizionali.

Nonostante la sua tecnologia all'avanguardia, il Night Stalker 4K Mini presenta un design tubolare che lo rende intuitivo e facile da usare. Inoltre, funge da visore multifunzionale per l'uso diurno e notturno, grazie all'integrazione di tecnologia all'avanguardia.

Caratteristiche

- Con LRF
- Sensore 4K
- Display circolare
- Messa a fuoco laterale
- Nuovo design della manopola
- Azzeramento in un solo passaggio
- Ampia apertura - F1.2
- 100 mm di estrazione pupillare
- Registrazione attivata dal rinculo
- Connessione Wi-Fi
- Resistente all'acqua (IP67)
- Resistenza al rinculo di 6000 J

Componenti

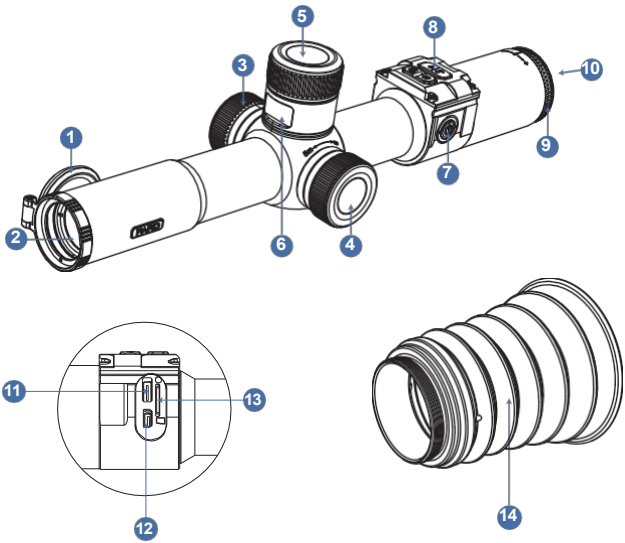

No.	Nome	N.	Nome
1	Copriobiettivo	8	Tastiera
2	Lente dell'obiettivo	9	Anello di regolazione diottrica
3	Tappo della batteria	10	Lente dell'oculare
4	Manopola di messa a fuoco	11	Porta Type-C
5	Manopola di controllo	12	Porta HDMI
6	LRF	13	Slot per scheda Micro SD
7	Pulsante di accensione/sospensione	14	Oculare in gomma

Installazione

1. Disimballaggio

Prima di utilizzare questo dispositivo, procedere come segue:

(1) Aprire la confezione e rimuovere il dispositivo.

(2) Verificare che nella confezione siano presenti tutti i componenti sopra elencati.

(3) Controllare che il dispositivo non presenti danni al display, al corpo, all'obiettivo, ai pulsanti, ecc.

(4) Assicurarsi che la lente dell'obiettivo e l'oculare siano puliti e funzionino correttamente.

Nota: se mancano accessori o sono danneggiati, contattare immediatamente il nostro servizio post-vendita.

2. Installazione della batteria e avvio

I passaggi per l'installazione della batteria sono i seguenti:

(1) Svitare il tappo della batteria in senso antiorario e rimuovere la batteria.

(2) Rimuovere il nastro isolante.

(3) Inserire la batteria, assicurandosi che i poli positivo e negativo siano posizionati correttamente, quindi serrare il tappo della batteria.

(4) Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi. (Quando la spia di alimentazione si accende e il logo PARD appare sullo schermo, il dispositivo è pronto per l'uso.)

3. Installazione del

Per garantire la migliore esperienza d'uso, consigliamo vivamente di utilizzare il nostro supporto originale incluso nella confezione del prodotto.

(1) Estrai dalla scatola il dispositivo per la visione notturna, due anelli di montaggio e una chiave a brugola.


(2) Utilizza la chiave a brugola per svitare la parte superiore degli anelli e allenta le viti sulla metà inferiore dell'attacco.

(3) Fissare la parte inferiore degli anelli alla guida.

(4) Serrare la vite sul supporto posteriore alla guida nella posizione desiderata.

(5) Posizionare il cannocchiale negli anelli. Il cannocchiale dovrebbe scorrere con una resistenza minima.

(6) Installare le parti superiori degli anelli, serrare le viti e assicurarsi che il cannocchiale rimanga in piano.

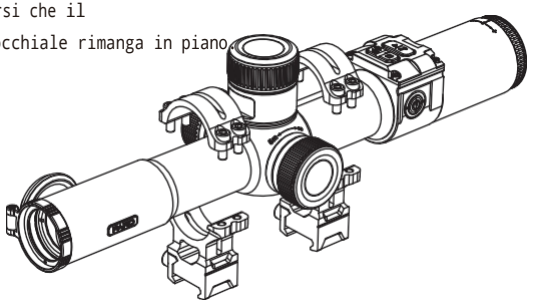

4. Messa a fuoco diottrica

La regolazione diottrica serve a consentire agli utenti con diversi livelli di correzione visiva di vedere chiaramente i contenuti visualizzati sullo schermo.

(1) Dopo aver acceso il dispositivo, ruotare la rotella di messa a fuoco diottrica in modo da poter vedere chiaramente lo schermo.


(2) Se si riescono a vedere chiaramente il mirino e il testo sul display, l'impostazione della messa a fuoco diottrica è stata completata.

Nota: l'immagine potrebbe non risultare nitida dopo la regolazione delle diottrie, poiché è necessario mettere a fuoco anche l'obiettivo.

5. Messa a fuoco dell'obiettivo

(1) Prima di mettere a fuoco la lente dell'obiettivo, assicurarsi che la regolazione diottrica sia stata completata.

(2) Puntare il bersaglio e ruotare la manopola di messa a fuoco dell'obiettivo fino a quando non si vede chiaramente l'immagine del bersaglio.

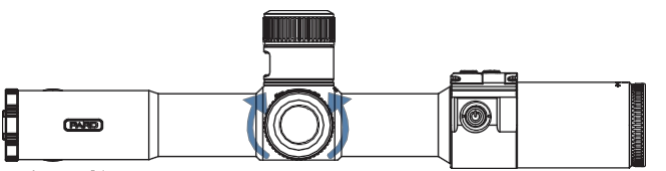

Nota: il campo di messa a fuoco va da 5 m a ∞. Ruotare la rotella di messa a fuoco dell'obiettivo in senso orario per visualizzare bersagli distanti e in senso antiorario per visualizzare bersagli vicini.

6. Calibrazione della bussola

Gli utenti devono inclinare e muovere il dispositivo con un movimento a forma di 8 fino a quando la bussola non è calibrata.



7. Regolazione del reticol

(1) Posizionare il bersaglio alla distanza di azzeramento in modo che il dispositivo possa acquisire un'immagine nitida.

(2) Selezionare il sottomenu di azzeramento; per i passaggi specifici, fare riferimento all'opzione di regolazione del reticolo nella modalità operativa del menu.

(3) Scatta una prima foto dopo aver messo a fuoco l'immagine, assicurandoti di vedere chiaramente il punto di impatto sullo schermo dopo lo scatto.


(4) Dopo aver sparato, mantenere il mirino in posizione stabile, quindi premere la [manopola] per spostare il cursore sulle voci "X" e "Y". Ruotare la [manopola] per bloccare lo schermo e regolare i valori di "X" e "Y" fino a quando il punto di impatto sullo schermo non si trova al centro del reticolo.

(5) Per salvare e uscire, impostare la voce "Salva" su "Y"; una volta completata l'impostazione, tenere premuto [Tasto 1] per salvare e uscire. Il punto di impatto effettivo viene spostato al centro del reticolo (il reticolo si trova sempre al centro dello schermo, il che consente di sfruttare al massimo l'intero campo visivo).


Nota: la prima voce del sottomenu rappresenta l'impostazione "zero" salvata; sono disponibili cinque profili, da A a E. I valori "X" e "Y" indicano le posizioni corrispondenti del mirino sullo schermo. "Stile" indica il tipo di reticolo corrispondente. "Colore" indica il colore corrispondente del reticolo.



Istruzioni per l'uso

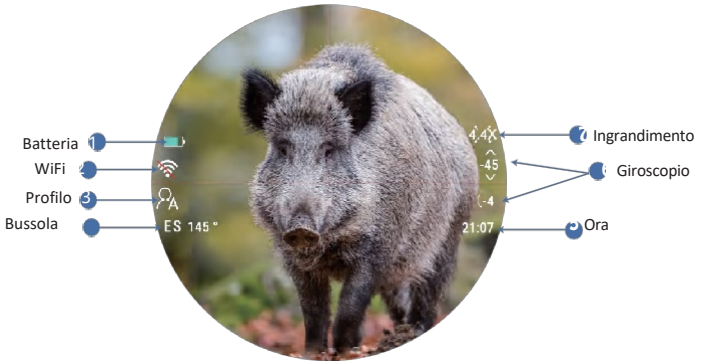

Modalità

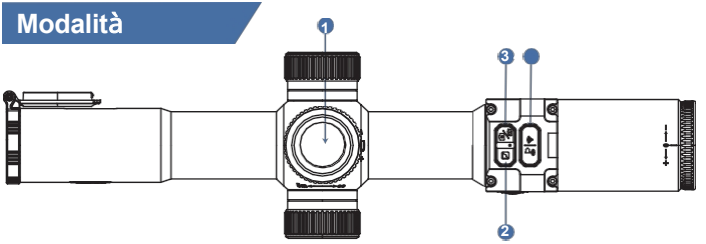

Manopola (tasto 1)	**Ruotare in senso antiorario**	**Ruotare in senso orario**	**Premere due volte**
	Giù/-/riduci	su/+/ingrandisci	-
	Premere una volta	**Tieni premuto**	**Doppia pressione**
	Menu rapido/ok	Menu completo	PIP
	Premere una volta	**Premere e tenere premuto**	**Premere due volte**
Tasto 2	Attiva/disattiva la modalità bianco e nero/colore	-	-
Tasto 3	Scatta una foto	Registra un video	File

Tasto 4	Indietro/LRF	WiFi	-

Spiegazione:

Tasto 1

1. Pressione singola:

① **Modalità schermata iniziale:** premere [Tasto 1] per accedere al menu di scelta rapida e utilizzare le seguenti funzioni (selezione unità di misura, regolazione reticolo, ingrandimento predefinito, colore predefinito, luminosità display, spegnimento automatico, registrazione automatica).

② **Modalità menu:** premere [Tasto 1] per confermare.

2. Tenere premuto

Modalità schermata iniziale: tenere premuto [Tasto 1] per accedere al menu completo.

3. Doppia pressione:

Modalità schermata iniziale: premere due volte il [Tasto 1] per attivare/disattivare la funzione Picture-in-Picture.

4. Ruotare in senso antiorario:

① **Modalità schermata iniziale:** ruotare la [manopola] in senso antiorario per ridurre lo zoom.

② **Modalità menu:** ruotare la [manopola] in senso antiorario per scorrere verso il basso tra le opzioni del menu. Nell'interfaccia di impostazione dei parametri nel sottomenu, ruotare la [manopola] in senso antiorario per diminuire i valori.

5. Ruotare in senso orario:

① **Modalità schermata iniziale:** ruotare la [manopola] in senso orario per ingrandire.

② Ruotare la [manopola] in senso orario nell'interfaccia delle opzioni di menu per scorrere le opzioni verso l'alto. Nell'interfaccia di impostazione dei parametri all'interno del sottomenu, ruotare la [manopola] in senso orario per aumentare i valori.

Tasto 2

1. Tenere premuto:

Modalità schermata iniziale: tenere premuto [Tasto 2] per passare dalla modalità in bianco e nero a quella a colori e viceversa.

Tasto 3

1. Pressione singola:

Modalità schermata iniziale: premere [Tasto 3] per scattare una foto.

2. Tenere premuto:

Modalità schermata iniziale: premere il [Tasto 3] per registrare un video. Tenere premuto nuovamente il [Tasto 3] per salvare il video e uscire.

3. Doppia pressione:

Modalità schermata iniziale: premere due volte [Tasto 3] per attivare la funzione di riproduzione. Una volta entrati in questa interfaccia, verranno visualizzati i file video e immagine presenti nella scheda di memoria.

- Ruotare la [manopola] per passare da un file all'altro.
- Premere [Tasto 1] per riprodurre/mettere in pausa i video salvati.
- Durante la riproduzione dei video, ruotare la [manopola] per avanzare o riavvolgere a velocità 2x/4x/8x.
- Premere il tasto [4] per accedere alle seguenti impostazioni;

1) Elimina:	2) Protezione file:	3) Presentazione:
• Elimina corrente	• Blocca corrente	• 2 secondi
• Elimina tutto	• Sblocca corrente	• 5 secondi
	• Blocca tutto	• 8 secondi
	• Sblocca tutto	

- Tieni premuto il [Tasto 4] per tornare indietro.

Tasto 4

1. Pressione singola:

In modalità menu, premere [Tasto 4] per tornare alla pagina precedente.

In modalità schermata iniziale, premere [TASTO 4] per attivare l'LRF.

2. Premere e tenere premuto:

Modalità schermata iniziale: tenere premuto il [Tasto 4] per attivare/disattivare la funzione Wi-Fi. **Nota:** quando il Wi-Fi è attivo, non è possibile accedere al menu. Tenere premuto il [Tasto 4] per disattivare il Wi-Fi e quindi accedere all'interfaccia del menu.

Modalità Menu

Modalità schermata iniziale: premere [Tasto 1] per accedere alla modalità menu di scelta rapida oppure tenere premuto [Tasto 1] per accedere alla modalità di impostazione del menu completo e configurare le varie opzioni di funzione (la funzione del tasto di scelta rapida non è attiva in questo momento).





1. Calcolatore balistico

Il calcolatore balistico offre la possibilità di scegliere tra il calcolo automatico e la calibrazione manuale, fornendo un punto di mira preciso per un tiro accurato.

① **Calcolo balistico automatico**

- Ruotare [Tasto 1] per spostare il cursore sull'opzione del calcolatore balistico e premere una volta [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare [Tasto 1] per selezionare “Calcolo balistico automatico”, quindi premere [Tasto 1] per aprire la pagina delle impostazioni.
- Ruotare [Tasto 1] per regolare il valore del parametro corrispondente.

Guida ai parametri:

Dati balistici: è possibile salvare 10 gruppi di profili balistici (A-J). **Velocità:** la velocità del proiettile dopo l'uscita dalla canna del fucile, espressa in "metri al secondo" (m/s) o "piedi al secondo" (f/s).

Peso del **proiettile:** il peso del proiettile, espresso in "grammi" (g) o "grani" (gr), che può essere ricavato dalle specifiche del produttore dei proiettili.
BC del proiettile (coefficiente balistico): la capacità del proiettile di superare la resistenza dell'aria durante il volo, che può essere ricavata dalle specifiche fornite dal produttore.
Altitudine: l'altitudine del luogo, espressa in "metri" (m) o "piedi" (ft).
Temperatura: la temperatura locale, espressa in "Celsius" (°C) o "Fahrenheit" (°F), che è un indicatore importante che influenza la densità dell'aria. **Altezza del cannocchiale:** la differenza di altezza tra l'asse ottico del cannocchiale e la canna, espressa in "millimetri" (mm) o "pollici" (inch).
Distanza zero: la distanza espressa in "metri" (m) o "iarde" (yd), solitamente impostata su 100 m o 100 yd; gli utenti possono regolarla in base alle proprie preferenze.
Forma e colore del punto di riferimento: ruotare [Tasto 1] in senso orario per accedere all'interfaccia di impostazione della forma e del colore. Ruotare [Tasto 1] per passare da un'opzione all'altra. Premere una volta [Tasto 1] per selezionare la forma e il colore desiderati.

- Dopo l'impostazione, premere a lungo [Tasto 1] per salvare e uscire. Premere a lungo [Tasto 4] per uscire senza salvare.

Nota: selezionando "metri" o "iarde" nell'opzione di selezione dell'unità di misura della distanza, gli altri parametri relativi al calcolatore balistico verranno impostati automaticamente.

② Calibrazione balistica automatica

- Ruotare [Tasto 1] per spostare il cursore sull'opzione di calcolo balistico e premere una volta [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare [Tasto 1] per selezionare “Calibrazione balistica automatica”, quindi premere [Tasto 1] per aprire la pagina delle impostazioni.
- Premere una volta il [Tasto 1] per spostare il cursore tra “Raddoppio”, “Bloccato”, “Colore”, “Spaziatura”
- Ruotare [Tasto 1] per regolare il valore del parametro corrispondente.

Guida ai parametri:

Raddoppio: l'ingrandimento del dispositivo.

Bloccato: blocca la schermata dell'interfaccia principale per facilitare le operazioni successive.

Colore: sono disponibili 4 opzioni di colore per l'indicatore (rosso/bianco/giallo/verde). Per una migliore visibilità, selezionare un colore diverso da quello del reticolo.

Distanza: consente di inserire la deviazione sull'asse Y del punto di impatto effettivo a diverse distanze, supportando fino a 15 voci di dati (maggior è il numero di dati registrati, maggiore sarà la precisione del punto di mira indicato).

Passi di regolazione:

- Ruotare [Tasto 1] per regolare la distanza preferita nella colonna di sinistra; i valori di distanza verranno aggiornati automaticamente.
- Premere una volta [Tasto 1] per spostare il cursore tra i parametri.
- Ruotare il [Tasto 1] per regolare il valore Y nella colonna di destra, che rappresenta la deviazione verticale alla distanza selezionata.
- Dopo l'impostazione, premere a lungo [Tasto 1] per salvare e tornare alla pagina precedente. Premere a lungo [Tasto 4] per uscire senza salvare.

③ **Off**

- Ruotare [Tasto 1] per spostare il cursore sull'opzione del calcolatore balistico e premere una volta [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare il [Tasto 1] per spostare il cursore su “OFF”, quindi premere una volta il [Tasto 1] per disattivare la funzione del calcolatore balistico e tornare alla pagina precedente.

2. Selezione dell'unità di misura della distanza

È possibile passare da "metri" a "iarde" e viceversa; l'unità di misura della distanza viene aggiornata immediatamente in base alle preferenze dell'utente.

- Ruotare [Tasto 1] per spostare il cursore sull'opzione di selezione dell'unità di misura della distanza e premere [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruota [Tasto 1] per scegliere tra "metri" o "iarde".
- Premere [Tasto 1] per salvare e tornare alla pagina precedente.

3. Immagine nell'immagine

La parte superiore centrale del display può mostrare un'immagine ingrandita di 2x per migliorare la visibilità di puntamento, consentendo di vedere i dettagli del bersaglio ingranditi senza perdere il campo visivo.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di impostazione PIP e premere [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per spostare il cursore e selezionare “PIP OFF” o “PIP ON”.
- Premere [Tasto 1] per salvare e tornare alla pagina precedente.

4. Regolazione del reticolo

La regolazione del reticolo consiste nell’allineare il reticolo con il punto d’impatto a una distanza di azzeramento, in modo che la posizione del punto di mira a questa specifica distanza corrisponda al punto d’impatto del proiettile.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di regolazione del reticolo. Premere il [tasto 1] per accedere all'interfaccia del sottomenu.
- Premere [Tasto 1] per passare da un'opzione all'altra del sottomenu. Ruotare la [manopola] per regolare il valore della voce corrispondente.
  - La prima lettera rappresenta il tipo di memorizzazione del reticolo (sono disponibili 10 profili da A a J).
  - X rappresenta l'asse x della linea del reticolo.
  - Y rappresenta l'asse y della linea del reticolo.
  - Lo stile corrisponde al tipo di mirino (6 opzioni disponibili).
  - Il colore corrisponde al colore della linea del mirino (rosso/bianco/giallo/verde).
  - Distanza: inserire la distanza effettiva dello zero.
- Dopo aver selezionato le impostazioni preferite, tenere premuto [Tasto 1] per confermare, salvare e tornare alla schermata iniziale.

5. Giroscopio

Questa funzione misura l'orientamento del dispositivo in modo che gli angoli di imbardata e di beccheggio del dispositivo possano essere visualizzati e calibrati.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull' opzione di impostazione del giroscopio, quindi premere [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per selezionare "Display" o "Calibrazione", quindi premere [Tasto 1] per confermare.
- "Display" indica se visualizzare o meno l'angolo di imbardata e di beccheggio del dispositivo sulla schermata iniziale. Ruotare la [manopola] per selezionare "Off" o "On", quindi premere il [Tasto 1] per salvare e tornare al menu.
- "Calibra" significa accedere alla modalità di calibrazione. Una volta selezionata l'opzione, posizionare il dispositivo su una superficie piana orizzontale e premere il [Tasto 1] per eseguire la calibrazione automatica. Al termine della calibrazione, il dispositivo tornerà automaticamente alla schermata iniziale.

6. Ingrandimento predefinito

Dopo aver acceso il dispositivo, gli utenti possono utilizzare questa funzione per selezionare il rapporto di ingrandimento predefinito.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di

  e premere [Tasto 1] per accedere all'
- sottomenu.

  Ruotare la [manopola] per selezionare l'ingrandimento predefinito desiderato, quindi premere [Tasto 1] per salvare e tornare alla pagina precedente.

7. Colore predefinito

Sono disponibili 2 modalità colore integrate: “Colore”/ “Bianco e nero”. Gli utenti possono scegliere le impostazioni colore preferite.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di impostazione del colore predefinita

  e premere [Tasto 1] per accedere al sottomenu.

- Ruotare la [manopola] per selezionare “Colore”/ “Bianco e nero”, quindi premere il [tasto 1] per salvare e tornare alla pagina precedente.

8. Luminosità dello schermo

Gli utenti possono scegliere le impostazioni di luminosità preferite.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di regolazione della luminosità, quindi premere il [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per selezionare un livello da "Livello 1 a Livello 7", quindi premere [Tasto 1] per salvare e tornare alla pagina precedente.

9. Spegnimento automatico

La funzione di spegnimento automatico consente al dispositivo di spegnersi automaticamente dopo un periodo di inattività. Questa impostazione rimarrà attiva anche al prossimo avvio.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore e selezionare l'impostazione di spegnimento automatico, quindi premere il [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per selezionare le opzioni di durata "Off", "Un minuto", "Dieci minuti" o "Trenta minuti". Una volta effettuata la selezione, premere il [Tasto 1] per confermare e salvare, quindi tornare alla pagina precedente.

Nota: dopo aver selezionato la durata desiderata, il dispositivo rileverà l'ultimo punto di funzionamento prima di avviare lo spegnimento. Lo spegnimento non inizierà immediatamente dopo l'impostazione del tempo, ma inizierà dopo che il dispositivo sarà rimasto inattivo, quindi attiverà automaticamente il comando di spegnimento.

10. Registrazione automatica

Una volta attivata la registrazione automatica, il dispositivo inizierà a registrare e continuerà a farlo anche al prossimo avvio.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di e premere il [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per selezionare le opzioni “Off” o “On”, premere [Tasto 1] per salvare e tornare alla pagina precedente.

11. Registrazione in loop

Gli utenti possono personalizzare la durata di registrazione dei segmenti. Questa impostazione può essere configurata nella sezione "Registrazione in loop". Quando la scheda di memoria è piena, la nuova registrazione sovrascriverà automaticamente i file salvati in precedenza. Se si seleziona "Off", la registrazione si interromperà quando la scheda di memoria sarà piena e il file video più vecchio non verrà sovrascritto.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di impostazione della registrazione in loop, quindi premere [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per spostare il cursore e selezionare la durata del loop desiderata: "Off", "Tre minuti", "Cinque minuti" o "Dieci minuti". Dopo la selezione, premere [Tasto 1] per salvare e tornare alla pagina precedente.

12. Registrazione autoattivata

Quando il dispositivo rileva il rinculo, l'intero processo di sparo verrà registrato a intervalli di 20 secondi. I filmati incrementali di 20 secondi verranno salvati sulla scheda TF.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'impostazione di registrazione automatica e premere il [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per selezionare le opzioni “OFF”, “ON” e “Sensibilità all’impatto”.
- Dopo aver selezionato “Off” o “On”, premere [Tasto 1] per salvare e tornare alla pagina precedente.
- Dopo aver selezionato "Sensibilità all'impatto", premere [Tasto 1] per accedere al menu delle opzioni secondarie relative al livello di sensibilità. Ruotare la [manopola] per selezionare la modalità “Off”, “Bassa”, “Media” o “Alta”. Premere il [Tasto 1] per salvare e tornare alla pagina precedente.

13. Data e ora

Gli utenti possono impostare se visualizzare l'indicazione della data e dell'ora nell'angolo in basso a destra delle foto e dei video acquisiti.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di impostazione della data e premere il [tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per spostare il cursore e selezionare le opzioni “Off” o “On”. Dopo la selezione, premere [Tasto 1] per salvare e tornare alla pagina precedente.

14. Registrazione audio

L'utente può impostare se registrare l'audio in sincronia con il video.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di impostazione dell'audio di registrazione, quindi premere il [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per spostare il cursore e selezionare l'opzione “Off” o “On”; dopo la selezione, premere [Tasto 1] per salvare e tornare alla pagina precedente.

15. WiFi

Grazie alla connessione Wi-Fi, è possibile utilizzare il proprio telefono, PC o tablet come mirino esterno, consentendo agli utenti di visualizzare in tempo reale foto e video su uno schermo più grande.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di impostazione del WiFi, quindi premere il [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per spostare il cursore e selezionare l'opzione “On” o “Off”. Selezionare "Off" e tornare alla pagina precedente. Selezionare "On" per abilitare il WiFi e tornare alla schermata iniziale.

Procedura per connettersi al dispositivo mobile:

- Scarica PardVision2 dall'App Store di Apple o dal Google Play Store.
- Attiva il WiFi sul tuo dispositivo e sul tuo cellulare.

- Cerca la rete Wi-Fi sul tuo dispositivo mobile (la rete Wi-Fi del dispositivo è una stringa di caratteri che inizia con PARD, che è una stringa di numeri univoca). Inserisci la password: 12345678 per connetterti.
- Accedi all'applicazione per utilizzarla.

Nota: dopo aver attivato il WiFi, non è possibile accedere al menu. Tieni premuto il [Tasto 4] per disattivare il WiFi e quindi accedere all'interfaccia del menu.

16. Esposizione

Gli utenti possono scegliere le impostazioni di esposizione preferite.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'impostazione dell'esposizione e premere [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per selezionare l'opzione desiderata. Premere il [Tasto 1] per confermare la selezione.

17. Lingua

Gli utenti possono scegliere la lingua preferita.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di impostazione della lingua, premere [OK] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per spostare il cursore e selezionare la lingua desiderata. Una volta effettuata la selezione, premere il [Tasto 1] per cambiare la lingua del sistema e tornare alla pagina precedente.

18. Visualizzazione delle icone

- Gli utenti possono impostare la visualizzazione o l'occultamento delle icone del dispositivo.
- Per accedere al menu, tenere premuta la [manopola], quindi ruotarla in senso antiorario fino a individuare l'opzione "Display lCON". Premere la [manopola] per accedere al sottomenu. Ruotare la [manopola] per selezionare opzioni quali On, 30 Seconds, 1Min, 3Min, 5Min o 10Min, quindi premere [manopola] per confermare. Selezionando On si garantisce la visibilità costante delle icone sulla schermata iniziale, mentre scegliendo 30 Seconds le icone scompaiono dopo 30 secondi e così via. Premere l'icona di un tasto qualsiasi per ripristinare la visualizzazione.

19. Data/ora

L'utente può impostare la data e l'ora di sistema del dispositivo.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di impostazione di data/ora, premere il [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per regolare il valore della data e dell'ora, premere il [Tasto 1] per cambiare opzione, tenere premuto il [Tasto 1] per salvare e tornare alla pagina precedente.

20. Formato

Se si desidera riformattare la scheda TF, tutti i dati presenti sulla scheda verranno eliminati in modo definitivo. Una volta riformattata, non sarà più possibile recuperare i dati. **Si prega di procedere con cautela!**

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di formattazione, quindi premere il [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per spostare il cursore e selezionare l'opzione "Annulla" o "OK". Una volta effettuata la selezione, premere il [Tasto 1] per confermare l'operazione e tornare alla pagina precedente.

21. Impostazioni predefinite

Se si decide di ripristinare il dispositivo, questo verrà riportato al sistema operativo originale e tutti i dati utente e le impostazioni personalizzate presenti nel dispositivo verranno cancellati e riportati alle impostazioni predefinite di fabbrica. **Si prega di procedere con cautela!**

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione di ripristino delle impostazioni predefinite, quindi premere il [Tasto 1] per accedere al sottomenu.
- Ruotare la [manopola] per spostare il cursore e selezionare l'opzione "Annulla" o "OK". Dopo la selezione, premere [Tasto 1] per confermare l'operazione e tornare alla pagina precedente.

22. Versione

Questa funzione visualizza la versione del dispositivo.

- Ruotare la [manopola] in senso antiorario per spostare il cursore sull'opzione "Versione", quindi premere [Tasto 1] per accedere al sottomenu e visualizzarla.
- Premere nuovamente [Tasto 1] per uscire e tornare alla pagina precedente.

Avviso FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) Il presente dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata e risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per garantire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un ambiente residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

–Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
–Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
–Collegare l'apparecchio a una presa appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
–Chiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico esperto in apparecchiature radio/TV.

Nota: il concessionario non è responsabile di eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dall'ente preposto alla conformità. Tali modifiche potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura. Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali in materia di esposizione alle radiofrequenze. Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato. Questo dispositivo e le sue antenne non devono essere collocati o utilizzati in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

Seguici

@pardtechnology @Pardvision @pard.europe

Cerca e segui il nostro canale per ulteriori informazioni

Sito web	Collaborazione commerciale	Centro assistenza
www.pard.com		support@pard-tech.com

PARD

Tel: +86-755-29484438

Indirizzo: Blocco 3, Shengwuyuan Garden, Baoshi East Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City 518080, Cina.

Pard Europe Sp. z o.o.

Tel.: 400-099-2599

Indirizzo: Pard Europe Rzymowskiego 31, 02-967 Varsavia CONSEGNE

CE FC RoHS