PARD

Night Stalker 5K eX

Dispositivo digitale per la visione notturna



Manuale d'uso

Avviso importante

1 Tutti i prodotti PARD sono progettati esclusivamente per uso civile ed è severamente vietato il loro impiego per qualsiasi scopo militare.

2 L'esportazione di tutti i prodotti PARD è vietata, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, verso Russia, Bielorussia, Palestina, Israele, Sudan, Sud Sudan e altre zone di conflitto.

Scansiona per usufruire dei vantaggi

Scansiona il codice QR per iscriverti al nostro programma fedeltà

1. Estendi la garanzia
2. Approfitta di un servizio personalizzato con un esperto
3. Cogli l'opportunità di diventare Product Experience Officer

Indice

1. Per gli utenti 01

2. Precauzioni 01

3. Contenuto della confezione 02

4. Caratteristiche dei pulsanti 02

5. Specifiche 03

6. Componenti 05

7. Installazione 05

7.1 Installazione della batteria e messa in funzione 05

7.2 Installazione del supporto 06

7.3 Messa a fuoco diottrica 06

7.4 Messa a fuoco dell'obiettivo 06

7.5 Calibrazione della bussola 06

8. Guida alla schermata iniziale 07

9. Guida alla modalità scorciatoia 07

10. Guida alla modalità Menu 09

11. Avviso FCC 19

Agli utenti

Grazie per aver scelto un dispositivo PARD. Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta. Si prega di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale per evitare eventuali danni causati da un uso improprio.

Il presente manuale fornisce istruzioni dettagliate su come utilizzare il dispositivo digitale ed è da intendersi esclusivamente come riferimento.

Si prega di notare che PARD si riserva il diritto di aggiornare il presente manuale senza previa notifica individuale. Per le informazioni e gli aggiornamenti più recenti, si consiglia di visitare il nostro sito web ufficiale.

Precauzioni

- **Conservazione del dispositivo:** conservare il dispositivo e la batteria in un luogo asciutto e sicuro.
- **Manipolazione e trasporto:** prestare attenzione e maneggiare il dispositivo con cura durante l'uso e il trasporto. Si consiglia di utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.
- **Esposizione alla luce:** non utilizzare il dispositivo puntandolo direttamente verso fonti di luce intensa, come il sole. Ciò potrebbe danneggiare il sensore e invalidare la garanzia.
- **Protezione dell'obiettivo:** evitare graffi e danni all'obiettivo causati da olio o contaminazione chimica. Tenere il copriobiettivo montato quando il dispositivo non è in uso.
- **Considerazioni ambientali:** conservare il dispositivo in un ambiente fresco, asciutto e ben ventilato, al riparo da forti campi elettromagnetici. La temperatura di conservazione non deve essere inferiore a -30 °C (-22 °F) né superiore a 55 °C (131 °F). Caricare il dispositivo solo entro un intervallo di temperatura compreso tra 0 °C e 45 °C (da 32 °F a 113 °F).
- **Smontaggio del dispositivo e assistenza:** non smontare il dispositivo senza autorizzazione. In caso di problemi, contattare il nostro team di assistenza post-vendita. Lo smontaggio non autorizzato comporta la decadenza della garanzia.
- **Attenzione:** tutti i dispositivi PARD richiedono una licenza di esportazione se spediti al di fuori del proprio Paese.

Contenuto della confe

N.	Contenuto	Q.tà
1	Night Stalker 5K eX	1
2	Batteria rimovibile agli ioni di litio 18650	1
3	Custodia protettiva	1
4	Cavo Type-C	1
5	Anelli di fissaggio	2
6	Chiave a brugola	3
7	Detergente per lenti	2
8	Oculare in gomma	1
9	Manuale d'uso	1
10	Scheda di assistenza post-vendita	1

Caratteristiche

1. Sensore 5K（4096×3840）
2. LRF integrato
3. Display circolare (OLED - 2560×2560)
4. Messa a fuoco laterale
5. Doppia batteria: batteria 21700 integrata + batteria 18650 rimovibile
   Modulo IR rimovibile
6. Resistenza al rinculo di 6000 J
7. Lunghezza dell'eye-relief di 60 mm
8. Registrazione attivata dal rinculo
9. Connessione Wi-Fi
10. Impermeabile IP67


Specifiche

Modello		Night Stalker 5K eX
Sensore		
Risoluzione (pixel)		4096*3024
Dimensione pixel (μm)		2
Sensibilità (lux)		0,001
Frequenza dei fotogrammi (Hz)		60
Motore di elaborazione immagini		PARD VLEA 2.0
Ottica		
Obiettivo (lunghezza focale/mm)		70
Ingrandimento (x)		4-16 | 5,5-22
Campo visivo (°)	Orizzontale	6,1/4,3
	Verticale	6,1/4,3
	Diagonale	8,6/6,1
Campo visivo (m a 100 m)	Orizzontale	10,6/7,6
	Verticale	10,6/7,6
Campo di messa a fuoco		10 m-∞
Distanza oculare (mm)		60
Regolazione diottrica (D)		da -5 a +5
Display		
Tipo		OLED
Risoluzione (pixel)		2560*2560
Stile del reticolo		7
Colore del reticolo		Rosso/Bianco/Giallo/Verde

Funzione principale	
PIP	Sì
Calcolatore balistico	Sì
Giroscopio	Sì
Registrazione attivata dal rinculo	Sì
Registrazione in loop	Sì
Data e ora	Sì
Compensazione dell'esposizione	Sì
USB Type-C	Sì
Uscita HDMI	Sì
Wi-Fi	Sì
App supportate	PardVision2
Spazio di archiviazione (GB)	Scheda Micro SD (128 GB, max)
Tipo di batteria al litio	21700*1 integrata + 18650*1 rimovibile
Tensione di uscita (V)	3,7
Autonomia (h, max)	6
Alimentazione esterna (V)	USB Type-C
Classe di protezione	IP67
Temperatura di funzionamento (℃/℉)	-30~55/-22~131
Resistenza al contraccolpo (J)	6000
Alloggiamento	Lega di alluminio
Lente dell'obiettivo	Vetro
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto (L x P x A, mm)	358 × 87 × 84
Peso netto per pezzo (con batteria, g)	1002,5

Componenti

Night Stalker 5K eX

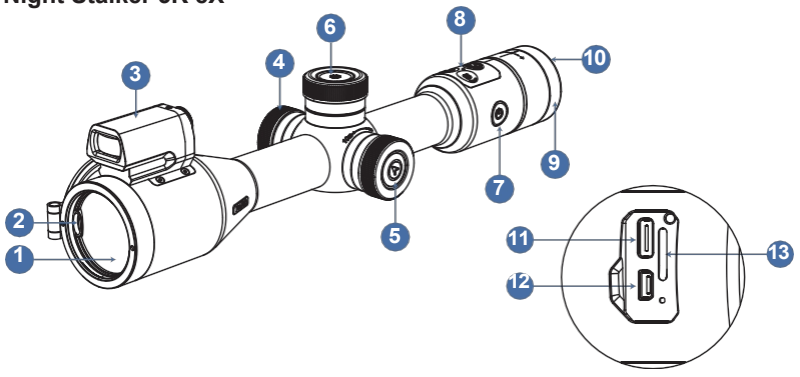

Nota: l'immagine mostra il Night Stalker 5K eX con il modulo IR. Il modulo è rimovibile e deve essere acquistato separatamente.

N.	Nome	N.	Nome
1	Lente obiettivo	8	Tastiera
2	LRF	9	Anello di messa a fuoco diottrica
3	Modulo IR	10	Lente oculare
4	Tappo della batteria	11	Porta Type-C
5	Manopola di messa a fuoco dell'obiettivo	12	Porta HDMI
6	Manopola di controllo	13	Slot per scheda micro SD
7	Pulsante di accensione/sospensione		

Installazione

1. Installazione della batteria e avvio


I passaggi per l'installazione della batteria sono i seguenti:

1. Premere il tappo della batteria e rimuovere la
2. batteria. Rimuovere il nastro isolante.

3. Inserire la batteria, assicurandosi che i poli positivo (+) e negativo (-) siano posizionati correttamente, quindi premere il coperchio della batteria.
4. Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi. (Quando sullo schermo compare il logo PARD, il dispositivo è pronto per l'uso.)

2. Installazione su supporto

1
2. Preparare le viti, la chiave a brugola, il supporto ad anello e il dispositivo Night Stalker. Serrare le viti con la chiave a brugola per fissare saldamente il supporto al mirino.
3. Installare il supporto ad anello e il cannocchiale come un unico insieme sulla guida Picatinny dell'arma.
4. Stringere le viti sul lato del supporto ad anello per fissarlo saldamente alla guida Picatinny.

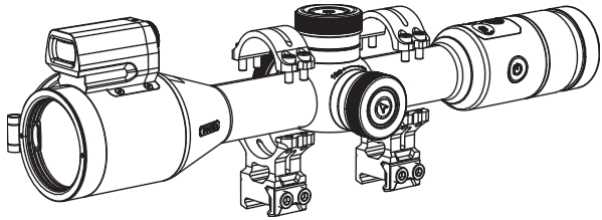

3. Messa a fuoco del

Ruotare la rotella di regolazione diottrica in modo da poter vedere chiaramente le icone sullo schermo.



4. Messa a fuoco dell'obiettivo

Punta verso il bersaglio e ruota la manopola di messa a fuoco dell'obiettivo finché non riesci a vedere chiaramente il bersaglio.



5. Calibrazione della bussol


Inclinare e muovere il dispositivo con un movimento a forma di 8 fino a quando la bussola non è calibrata.



Guida alla schermata iniz



Guida alle modalità di

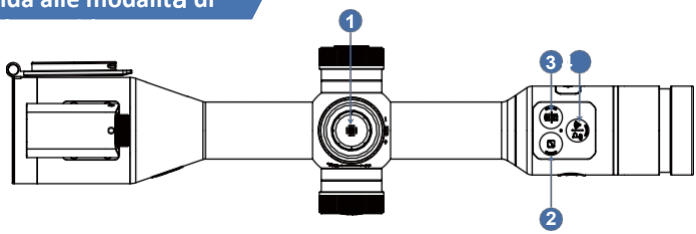

Manopola (Pulsante 1)	**Ruota in senso antiorario**	**Ruota in senso orario**	
	Giù/-/riduci	Su/+/ingrandisci	
	Pressione singola	**Tieni premuto**	**Doppia pressione**
	Menu rapido/OK	Menu completo	Immagine nell'immagine

	Premere una volta	**Tenere premuto**	**Premere due volte**
Pulsante 2	Regola il livello della luce IR	Passaggio dalla modalità in bianco e nero a quella a colori	-
Pulsante 3	Scatta una foto	Registra un video	File

Pulsante 4	LRF/indietro	Wi-Fi	-

Pulsante 1

Pressione singola


① **Modalità schermata iniziale:** premere una volta [Pulsante 1] per accedere al menu principale.

② **Modalità menu:** una singola pressione del [Pulsante 1] significa conferma/ok.

Pressione prolungata

Modalità schermata iniziale: premere a lungo il [Pulsante 1] per accedere al menu "Altro".

Doppia pressione

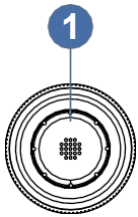

Modalità schermata iniziale: premere due volte il [Pulsante 1] per attivare/disattivare la funzione "picture-in-picture".

Ruotare in senso antiorario

① **Modalità schermata iniziale:** ruotare [Pulsante 1] in senso antiorario per ridurre lo zoom.

② **Modalità menu:**

- Nell'interfaccia del menu, ruotare il [Pulsante 1] in senso antiorario per scorrere verso il basso tra le opzioni del menu.
- Nell'interfaccia di impostazione dei parametri, ruotare [Pulsante 1] in senso antiorario per diminuire i valori.

Ruotare in senso orario



① **Modalità schermata iniziale**: ruotare il [Pulsante 1] in senso orario per ingrandire.

② **Modalità menu:**

Nell'interfaccia del menu, ruotare il [Pulsante 1] in senso orario per scorrere verso l'alto tra le opzioni del menu.

Nell'interfaccia di impostazione dei parametri, ruotare il [Pulsante 1] in senso orario per aumentare i valori.

Pulsante 2

Pressione singola

Modalità schermata iniziale: premere una volta il [Pulsante 2] per regolare l'intensità della luce IR.

Premere a lungo

Modalità schermata iniziale: premere a lungo [Pulsante 2] per passare dalla modalità in bianco e nero a quella a colori.

Pulsante 3

Premere una volta


Modalità schermata iniziale: premere una volta il [Pulsante 3] per scattare una foto.

Premere a lungo

Modalità schermata iniziale: premere a lungo il [Pulsante 3] per registrare un video, premere nuovamente a lungo il [Pulsante 3] per salvare il video.

Doppia pressione

Modalità schermata iniziale: premi due volte [Pulsante 3] per accedere alla cartella in cui sono salvati i video e le immagini.

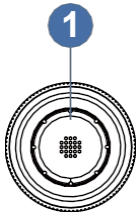

- Ruota [Pulsante 1] per passare da un file all'altro.
- Premere una volta [Pulsante 1] per riprodurre/mettere in pausa il video.
- Durante la riproduzione dei video, ruotare il [Pulsante 1] per avanzare rapidamente o riavvolgere a velocità 2x/4x/8x.
- Premere [Pulsante 4] per accedere alle seguenti impostazioni:

1) Elimina:
- Elimina corrente
- Elimina tutto

2) Protezione file:
- Proteggi corrente
- Rimuovi protezione dal file corrente
- Proteggi tutto
- Rimuovi protezione da tutti

3) Presentazione:
- 2 s
- 5 s
- 8 s

- Premere a lungo il [Pulsante 4] per uscire.



Pulsante 4

Pressa singola

Modalità menu: premere una volta il [Pulsante 4] per tornare all'interfaccia precedente.

Premere a lungo

Modalità schermata iniziale: premere a lungo il [Pulsante 4] per attivare/disattivare la funzione Wi-Fi.


Guida alla modalità

Modalità schermata iniziale:

1. Premere una volta [Pulsante 1] per accedere al menu abbreviato.
2. Premere a lungo il [Pulsante 1] per accedere al menu completo. In questo momento la funzione del pulsante di scelta rapida è disabilitata.

1. Calcolo balistico

Il calcolo balistico consente di calcolare rapidamente la traiettoria del proiettile e fornisce un punto di mira preciso, consentendo di sparare con precisione.
Il dispositivo supporta dieci gruppi di dati, il che consente di utilizzare il cannocchiale su più fucili.

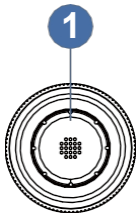

① Premere una volta il [Pulsante 1] per accedere al calcolo balistico; tenere per accedere al calcolo balistico.
② Ruotare il [Pulsante 1] per selezionare il gruppo "Dati" (da A a J) e tenere premuto il [Pulsante 1] per salvare.
③ Premere una volta il [Pulsante 1] per scorrere verso l'alto o verso il basso e selezionare l'opzione dei parametri che si desidera impostare.
④ Ruotare il [Pulsante 1] per regolare il valore del parametro corrispondente e tenere premuto il [Pulsante 1] per salvare e uscire.






Guida ai parametri:

Dati balistici: è possibile salvare 10 gruppi di profili balistici (A-J).
Velocità: la velocità di volo del proiettile dopo essere stato sparato dal fucile, espressa in "metri al secondo" (m/s) o "piedi al secondo" (f/s).
Peso del **proiettile:** il peso del proiettile, espresso in "grammi" (g) o "grains" (gr), che può essere ricavato dalle specifiche fornite dal produttore dei proiettili.
BC del proiettile (coefficiente balistico): la capacità del proiettile di superare la resistenza dell'aria durante il volo, che può essere ricavata dalle specifiche del produttore dei proiettili.
Altitudine: l'altitudine del luogo, espressa in "metri" (m) o "piedi" (ft).

Temperatura: la temperatura locale, espressa in "Celsius" (°C) o "Fahrenheit" (°F), che costituisce un indicatore importante che influisce sulla densità dell'aria.

Altezza del cannocchiale: la differenza di altezza tra l'asse ottico del cannocchiale e la canna, espressa in "millimetri" (mm) o "pollici" (inch).

Distanza di zero: la distanza espressa in "metri" (m) o "iarde" (yd), solitamente impostata a 100 m o 100 yds; gli utenti possono regolarla in base alle proprie preferenze.

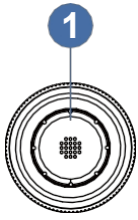

Forma e colore del punto di riferimento: ruotare [Pulsante 1] in senso orario per accedere all'interfaccia di impostazione della forma e del colore. Ruotare [Pulsante 1] per scorrere tra le nove opzioni disponibili. Premere una volta [Pulsante 1] per selezionare la forma e il colore desiderati.


⑤ Dopo aver effettuato le impostazioni, premere a lungo [Pulsante 1] per salvare e uscire. Premere a lungo [Pulsante 4] per uscire senza salvare.

Nota: impostando "metri" o "iarde" nell'opzione di selezione dell'unità di misura della distanza, gli altri parametri relativi al calcolo balistico verranno impostati automaticamente.

Calibrazione balistica



Gli utenti devono creare manualmente un database delle traiettorie balistiche inserendo almeno tre serie di dati. La calibrazione balistica si basa su questo database per calcolare il punto di impatto del proiettile a diverse distanze.

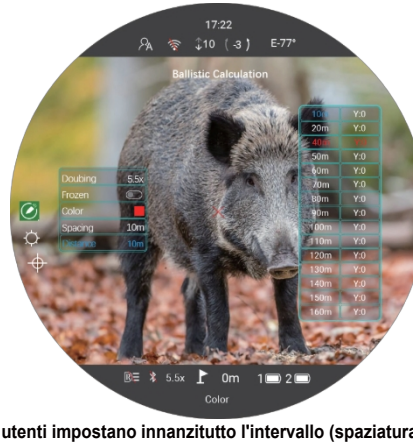


Principio: gli utenti impostano innanzitutto l'intervallo (spaziatura) per ciascuna distanza di tiro, quindi registrano il punto di impatto del proiettile regolando il valore "Y", creando così il database.

- Ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore sulla calibrazione balistica, premere a lungo [Pulsante 1] per accedervi.
- Premere una volta il [Pulsante 1] per spostare il cursore tra le opzioni e ruotare il [Pulsante 1] per regolare i valori relativi.
- Premere a lungo il [Pulsante 1] per salvare e tornare al menu.

Nota:

Quando si sposta il cursore su "Distanza"/"Y", premere nuovamente una volta [Pulsante 1] per passare alla tabella a destra e premere una volta [Pulsante 1] per spostare il cursore all'indietro nella tabella; premere una volta [Pulsante 4] per spostare il cursore in avanti nella tabella. Tenere premuto [Pulsante 4] per disattivare la tabella.

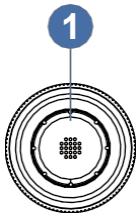


Guida ai parametri:

Raddoppio: l'ingrandimento del dispositivo.

Blocco: blocca la schermata dell'interfaccia principale per facilitare le operazioni successive.

Colore: sono disponibili 4 opzioni di colore (rosso/bianco/giallo/verde). Per una migliore visibilità, selezionare un colore diverso dal reticolo.

Spaziatura: consente l'inserimento della deviazione sull'asse Y del punto di impatto effettivo a diverse distanze, supportando fino a 15 voci di dati (più dati vengono registrati, più accurato sarà il punto di mira fornito).

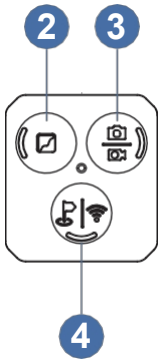

2. Luminosità del display

Gli utenti possono scegliere la luminosità dello schermo che preferiscono.

- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore sull'opzione di luminosità dello schermo, quindi premere una volta il [Pulsante 1] per selezionarla.
- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore da "Livello 0" a "Livello 6".
- Premere una volta il [Pulsante 1] per confermare l'opzione e uscire.

3. Regolazione del reticolo


La regolazione del reticolo consiste nell'allineare il reticolo con il punto di impatto alla distanza di azzeramento, in modo che la posizione del punto di mira a quella specifica distanza corrisponda al punto di impatto del proiettile.

- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore sulla regolazione del reticolo. Premere una volta il [Pulsante 1] per accedervi.
- Ruotare il [Pulsante 1] per selezionare “Mostra” o “Nascondi” il reticolo.
- Premere una volta il [Pulsante 1] per passare da un'opzione all'altra. Ruotare il [Pulsante 1] per regolare il valore dell'opzione corrispondente.

- Premere a lungo [Pulsante 1] per salvare e uscire.

Guida ai parametri:

√ Ingrandimento: il livello di ingrandimento del dispositivo.
√ Dati: 10 gruppi di profili dati (A-J) che possono essere salvati.
√ X: il reticolo si sposterà lungo l'asse “X” man mano che viene regolato il valore “X”.
√ Y: il reticolo si sposterà lungo l’asse “Y” man mano che viene regolato il valore “Y”.
√ Stile 1: sono disponibili 3 opzioni di stile del reticolo.
√ Stile 2: sono disponibili 6 opzioni di stile per le linee del mirino.
√ Colore1: sono disponibili 4 opzioni di colore (rosso/bianco/giallo/verde)
√ Colore 2: sono disponibili 4 opzioni di colore (rosso/bianco/giallo/verde)
√ Intervallo di azzeramento: è possibile impostare la distanza di azzeramento per i calcoli balistici.

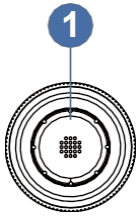

4. Colore predefinito

Gli utenti possono scegliere "Colore", "Bianco e nero", "Giallo", "Rosso" o "Verde" come colore predefinito preferito.

- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore sull’opzione del colore predefinito, quindi premere una volta il [Pulsante 1] per selezionarla.
- Ruotare il [Pulsante 1] per selezionare una delle
- opzioni. Premere una volta il [Pulsante 1] per salvare e uscire.



5. Altri menu

Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore su altri menu; premere una volta il [Pulsante 1] per accedervi. Negli altri menu sono disponibili 19 opzioni.

6. Impostazioni di visualizzazione della barra delle statue


Gli utenti possono personalizzare l’icona da visualizzare sulla schermata iniziale.

- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore sulle Impostazioni di visualizzazione della barra delle statue. Premere una volta il [Pulsante 1] per accedervi.
- Premere una volta [Pulsante 1] per spostare il cursore tra le opzioni.
- Ruotare il [Pulsante 1] per scegliere se visualizzare l'icona sulla schermata iniziale. (Il riquadro blu indica che l'icona è visualizzata sulla schermata iniziale.)
- Premere a lungo il [Pulsante 1] per salvare e uscire.

7. Immagine nell’immagine

La modalità PIP visualizza un'area centrale ingrandita di 2 volte nella parte superiore dello schermo, consentendo di vedere i dettagli ingranditi del bersaglio senza perdere il campo visivo.

- Ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore sul PIP, quindi premere una volta [Pulsante 1] per accedervi.
- Ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore e selezionare “OFF” o “ON”.
- Premere una volta [Pulsante 1] per salvare e uscire.

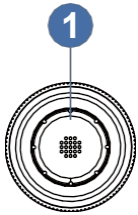

8. Giroscopio

Questa funzione misura l’orientamento del dispositivo in modo da poter visualizzare e calibrare gli angoli di imbardata e di beccheggio del dispositivo.

- Ruota [Pulsante 1] per spostare il cursore sul giroscopio. Premi una volta [Pulsante 1] per accedervi.
- Premere una volta il [Pulsante 1] per selezionare "Mostra" o "Nascondi" gli angoli di imbardata e di beccheggio del dispositivo sulla schermata iniziale.
- Se si seleziona "Mostra", ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore tra "calibrazione giroscopio" e "calibrazione bussola", quindi premere una volta il [Pulsante 1] per scegliere l'opzione desiderata. **Calibrazione giroscopio**
  Quando si seleziona la calibrazione del giroscopio, mantenere il dispositivo fermo durante il processo.
  Calibrazione della bussola
  Per la calibrazione della bussola, inclinare e spostare il dispositivo come illustrato, ripetendo il movimento tre volte. Quindi tenere premuto [Pulsante 1] per salvare e uscire.





9. Selezione dell’unità di misura della distanza


Gli utenti possono scegliere "metri" o "iarde" come unità di misura per il dispositivo in base alle proprie abitudini.

- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore sulla selezione dell’unità di misura della distanza, quindi premere una volta il [Pulsante 1] per confermare la scelta.
- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore e selezionare “Meter” o “Yard”. Premere una volta il [Pulsante 1] per salvare e uscire.

10. Registrazione automatica

La registrazione automatica prevede un ciclo continuo di 20 secondi; quando viene rilevato un contraccolpo, il video viene automaticamente trasferito sulla scheda Micro SD.

- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore sull'opzione di registrazione automatica, quindi premere una volta il [Pulsante 1] per attivarla.
- Premere una volta [Pulsante 1] per selezionare "On" o "Off". Dopo aver selezionato "On", ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore tra le opzioni di sensibilità al tocco: "Bassa", "Media" o "Alta", quindi premere [Pulsante 1] per confermare l'opzione.
- Premere a lungo [Pulsante 1] per salvare l'opzione e uscire.

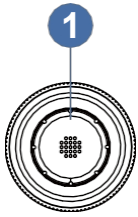

11. Impostazioni di registrazione video

- Ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore sulle impostazioni di registrazione video, premere una volta [Pulsante 1] per accedervi.
- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore tra le opzioni; premere una volta il [Pulsante 1] per confermare l'opzione.
- Tieni premuto [Pulsante 1] per salvare e uscire.



12. Data e ora

Gli utenti possono scegliere se visualizzare la data nell'angolo in basso a destra delle foto e dei video.

- Ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore sull'opzione del timbro data, quindi premere una volta [Pulsante 1] per attivarla.
- Ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore tra "Off" e "On".
- Premere una volta [Pulsante 1] per salvare e uscire.

13. Ingrandimento predefinito


Gli utenti possono selezionare l'ingrandimento predefinito; al prossimo avvio, il dispositivo visualizzerà l'ingrandimento impostato.

- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore sull'opzione di ingrandimento predefinito, quindi premere una volta il [Pulsante 1] per selezionarla.
- Ruotare [Pulsante 1] per selezionare l'ingrandimento predefinito desiderato.
- Premere una volta [Pulsante 1] per salvare e uscire.

14. Luminosità preimpostata dell’IR

Questa funzione consente agli utenti di regolare la luminosità dell'illuminatore IR; il livello impostato verrà mantenuto al prossimo avvio.

- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore sulla voce "Luminosità IR", quindi premere una volta il [Pulsante 1] per confermare.
- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore tra "off", "1", "2" o "3".
- Premere una volta il [Pulsante 1] per confermare l’opzione e tenere premuto il [Pulsante 1] per salvare e uscire.

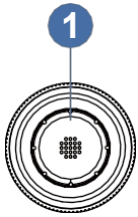

15. Spegnimento automatico

Gli utenti possono selezionare la durata desiderata. Una volta selezionata la durata desiderata, il dispositivo monitorerà l'attività. Lo spegnimento verrà attivato solo dopo che il dispositivo sarà rimasto inattivo per il tempo impostato.

- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore sull'opzione di spegnimento automatico, quindi premere una volta il [Pulsante 1] per selezionarla.
- Premere una volta [Pulsante 1] per selezionare “On” o “Off”. Dopo aver selezionato “On”, ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore tra “1 Min”, “10 Min” e “30 Min”, quindi premere [Pulsante 1] per confermare l’opzione.
- Premere a lungo [Pulsante 1] per salvare l'opzione e uscire.



16. Wi-Fi

Collegandosi al Wi-Fi, gli utenti possono utilizzare il telefono come mirino esterno per visualizzare foto e video.

- Ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore sull'opzione di impostazione del Wi-Fi, quindi premere una volta [Pulsante 1] per selezionarla.
- Ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore tra “Off” e “On”.
- Premere una volta [Pulsante 1] per salvare e uscire.

Procedura per connettersi al dispositivo mobile:


- Scarica PardVision2 dall’App Store o dal Google Play Store.
- Attiva il Wi-Fi sul dispositivo e sul cellulare.
- Cerca la rete Wi-Fi sul tuo dispositivo mobile (la rete Wi-Fi del dispositivo è una stringa univoca di numeri che inizia con PARD).
- Inserisci la password: **12345678**.
- Accedi all'applicazione per utilizzarla.

17. Esposizione

Gli utenti possono scegliere le impostazioni di esposizione preferite.

- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore sull'opzione di esposizione, quindi premere una volta il [Pulsante 1] per selezionarla.
- Ruotare [Pulsante 1] per selezionare il valore di esposizione desiderato.
- Premere una volta [Pulsante 1] per salvare l'opzione e uscire.

18. Lingua

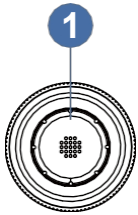

Gli utenti possono scegliere la lingua preferita.

- Ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore sull'opzione della lingua, quindi premere una volta [Pulsante 1] per selezionarla.
- Ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore e selezionare la lingua desiderata.
- Premere una volta [Pulsante 1] per salvare l'opzione e uscire.

19. Data/ora



L'utente può impostare la data e l'ora di sistema del dispositivo.

- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore sull'opzione di impostazione della data e dell'ora, quindi premere una volta il [Pulsante 1] per selezionarla.
- Ruotare [Pulsante 1] per regolare il valore di data e ora, premere una volta [Pulsante 1] per passare da un'opzione all'altra.
- Premere a lungo [Pulsante 1] per salvare l'opzione e uscire.

20. Formattazione della scheda TF

Se si formatta la scheda micro SD, tutti i dati presenti sulla scheda verranno eliminati in modo definitivo e non potranno essere recuperati. **Si prega di procedere con cautela!**


- Ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore sull'opzione "Formatta scheda TF", quindi premere una volta [Pulsante 1] per selezionarla.
- Ruotare il [Pulsante 1] per selezionare l'opzione "Annulla" o "OK".
- Premere una volta [Pulsante 1] per confermare l'opzione e uscire.

21. Tempo di visualizzazione del menu

È possibile impostare il tempo di visualizzazione delle icone del menu.

- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore sull'opzione "Tempo di visualizzazione del menu", quindi premere una volta il [Pulsante 1] per accedervi.
- Ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore tra "off", "30 SEC", "1 Min", "3 Min", "5 Min" e "10 Min".
- Premere una volta [Pulsante 1] per salvare l'opzione e uscire.

22. Impostazioni predefinite

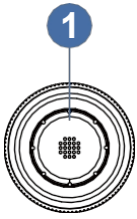

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica ripristinerà le impostazioni di fabbrica ed eliminerà definitivamente tutti i dati dell'utente. **Si prega di procedere con cautela!**

- Ruotare [Pulsante 1] per spostare il cursore sull'opzione di impostazione predefinita, premere una volta [Pulsante 1] per selezionarla.
- Ruotare il [Pulsante 1] per selezionare l'opzione "Annulla" o "OK".
- Premere una volta [Pulsante 1] per confermare l'opzione e uscire.

23. Versione



La voce "Versione" mostra le informazioni sul firmware del dispositivo.

- Ruotare il [Pulsante 1] per spostare il cursore sull'opzione "Versione", quindi premere una volta il [Pulsante 1] per selezionarla e visualizzare la versione.
- Premere una volta il [Pulsante 1] per uscire.

Avviso FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e

(2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata e risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per garantire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un ambiente residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

–Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
–Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
–Collegare l'apparecchio a una presa appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
–Chiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico esperto in radio e TV.

Nota: il concessionario non è responsabile di eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal soggetto responsabile della conformità. Tali modifiche potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura. Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali relativi all'esposizione alle radiofrequenze. Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato. Questo dispositivo e le sue antenne non devono essere collocati nello stesso luogo o in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

Seguici

@pardtechnology @Pardvision @pard.europe

Cerca e segui il nostro canale per ulteriori informazioni

Sito web
www.pard.com

Collaborazione commerciale

Centro assistenza
support@pard-tech.com

PARD

Tel.: +86-755-29484438

Indirizzo: Blocco 3, Shengwuyuan Garden, Baoshi East Road, Shiyan Street, distretto di Baoan, città di Shenzhen 518080, Cina.

Pard Europe Sp. z o.o.

Tel.: 400-099-2599

Indirizzo: Pard Europe, Rzymowskiego 31, 02-967 Varsavia CONSEGNE

CE FC RoHS